ETL-ES-Techno-WH14 ETL-ES-Techno-WH14

FEATURES

CARACTERÍSTICAS




Podría requerir una varilla vertical más larga (se vende por separado)

Note: For pitched ceiling installation, please


Nota: Para instalación en cielo rasos inclinados, visite westinghouselighting.com para obtener información.

PREPARING FOR INSTALLATION ANTES DE LA INSTALACIÓN

5

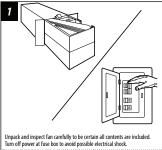

Quite el envoltorio e inspeccione detenidamente el ventilador para verificar que todas las piezas estén incluidas. Apague la alimentación en la caja de fusibles para evitar la posibilidad de descarga eléctrica.




Use metal outlet box suitable for fan support (must support 35 lbs). Before attaching fan to outlet box, ensure the outlet box is securely fastened by at least two points to a structural ceiling member (a loose box will cause the fan to wobble).

box will cause the Ian to wobble).

Use una caja de embutir de metal adecuada para soportar un ventilador (debe soportar 33 libras). Antes de fijar el ventilador a la caja de embutir asegúrese de que la misma esté fijada de manera segura en por lo menos dos puntos a un miembro estructural del cielo raso (una caja suelta haría que el ventilador oscile).

ETL-ES-Techno-WH14

MOUNTING BRACKET INSTALLATION INSTALACIÓN CON SOPORTE DE MONTAJE

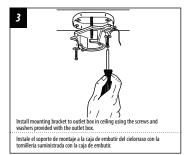

MOUNTING OPTIONS OPCIONES DE MONTAJE

Choose a MOUNTING OPTION Elija una OPCIÓN DE MONTAJE


NORMAL DOWNROD OPTION


If installing downrod supplied with fan, proceed to page 7, step#5.

OPCIÓN CON VARILLA VERTICAL PARA CIELORRASO NORMAL Si instala la varilla vertical incluida con el ventilador, proceda a la página 7, paso 5.

OPCIÓN CON VARILLA VERTICAL MÁS LARGA Si instala una varilla vertical más larga que la que se incluye con el ventilador, proceda a la página 9, paso 8.

NORMAL DOWNROD OPTION OPCIÓN CON VARILLA VERTICAL PARA CIELORRASO NORMAL

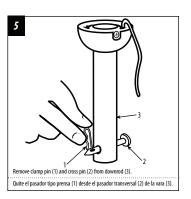


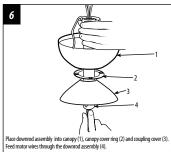

Coloque el conjunto de la varilla vertical (1) dentro del dosel (1), el anillo de la cubierta del dosel (2) y la cubierta del acoplamiento (3). Pase los cables del motor a través del conjunto de la varilla vertical (4).

ETL-ES-Techno-WH14


NORMAL DOWNROD OPTION OPCIÓN CON VARILLA VERTICAL PARA CIELORRASO NORMAL

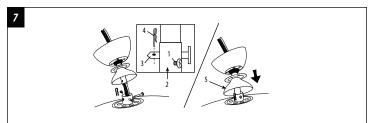


Loosen set screws (1) in downrod coupling (2). Insert downrod into downrod coupling, Make sure to align hole in downrod with the hole in downrod coupling, Install coupling cross pin (3) through coupling and downrod. Insert clamp pin (4) into cross pin until it snaps into place. Tighten set screws (1) in coupling. Slide coupling cover (5) over the downrod coupling. PROCEED TO PAGE 11, STEP 11.

Affigie los tornillos prisioneros (1) en el acopiador (2). Asegúrese de que el orificio de la varilla vertical y el del acopiamiento de la varilla vertical estén alineados. Instale el pasador transversal (3) passindolo por el acopiamiento y la varilla vertical, inserte el pasador de fijación (4) en el pasador transversal hasta que escuche un chasquido que indique que está en la posición adecuada. Ajuste los tormillos de fijación (1) en el acopiamiento. Deslice la cubierta del acopiamiento (5) sobre el acopiamiento de la varilla vertical. PASEZ À LA PAGE 11, ETA PET 1.

EXTENDED DOWNROD OPTION OPCIÓN CON VARILLA VERTICAL MÁS LARGA

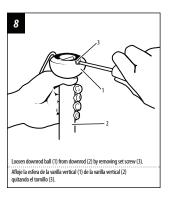

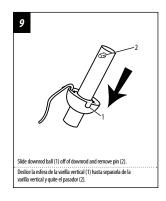


;

'

ETL-ES-Techno-WH14


EXTENDED DOWNROD OPTION OPCIÓN CON VARILLA VERTICAL MÁS LARGA

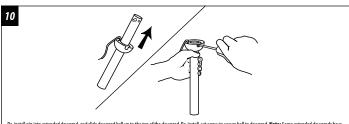

Re-install pin into extended downnod, and slide downnod ball up to the top of the downrod. Re-install set screw to secure ball to downnod. Note: Some extended downnod have a pre-drilled set-screw hole. If a pre-drilled hole is present in the extended downrod, tighten the set screw into the pre-drilled hole in the extended downnod. If no pre-drilled hole exists in the extended downnod, tighten the set screw against the downnod to secure the downrod ball. PROCEED TO PAGE #7, STEP 5.


Vuelva a instalar el pasador en la varilla vertical más larga y deslice la sefera de la varilla hasta el extremo superior de la misma. Vuelva a insertar el tomillo de fijación para aseguar la esfera a la varilla vertical. Mozta Algunas varillas verticales más largas tienen un agujero previamente perfonado para el tomillo. Si la varilla vertical pertical más larga tiene un agujero previamente perfonado para el tomillo. Si la varilla vertical pertical de previamente perfonado para el tomillo sa lava para tiene un agujero previamente perfonado, ajuste el tomillo sobre la varilla vertical para aseguar la esfera de la misma. PASEZ À LA PAGE #7, ÉTA PE S.

BLADE INSTALLATION INSTALACIÓN DE LAS PALETAS

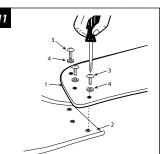

ttach blades (1) to the blade bracket (2) using the blade screws (3) and lashers (4)

Usando los tornillos (3) y arandelas (4) conecte las abrazaderas de aspa a las aspas (1)

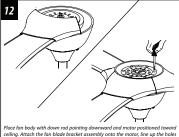

Place fan body with down rod pointing downward and motor positioned toward ceiling. Attach the fan blade bracket assembly onto the motor, line up the holes in the blade bracket with the holes in the motor (marked A-A, B-B. C-C), secure the blade bracket to the motor with motor screws provided.


Volteas el ventilador par que la varilla este mirando hacia el piso y el motor hacia el techo. Coloque el asemblaje de las abrazaderas de aspa al motor y alinea sus agujeros con los agujeros del motor (marcado A-A, B-B, C-C), fije las abrazaderas de aspa al motor usando los tornillos incluidos.

10


11

ETL-ES-Techno-WH14

MOUNTING MONTAJE

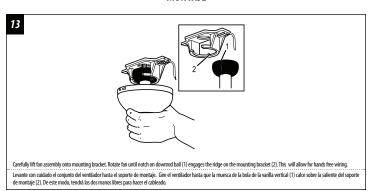

WIRING OPTIONS OPCIÓN DE CABLEADO

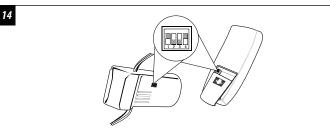

This remote control unit is equipped with 16 code combinations to prevent possible interference from or to other remote units. The frequency switches on your receiver and transmitter have been preset at the factory. Please echeck to make sure the switches on transmitter and receiver are set to the same position, any combination of settings will operate the fan as long as the transmitter and receiver are set to the same position.

Esta unidad de control remoto está equipada con 16 códigos de combinación para prevenir posibles interferencias con otras unidades de control remoto. Los interruptores de frecuencia en su receptor y transmisor han sido programados en fábrica. Por favor veriflique que los interruptores en el transmisor y el receptor estén en la misma posición, cualquier combinación hará funcionar el ventilador siempre y cuando el transmisor y el receptor estén en la misma posición.

12


.

ETL-ES-Techno-WH14


WIRING OPTIONS

OPCIÓN DE CABLEADO


14

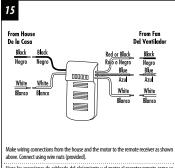


Haga las conexiones de cableado del alojamiento y el motor al receptor remoto como se indica más arriba. Utilice las tuercas para cables incluidas.

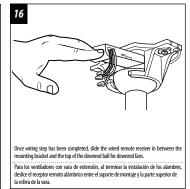

SECURE TO CEILING ASEGURE EL VENTILADOR AL CIELORRASO

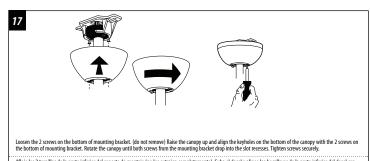

Affioje los 2 tornillos de la parte inferior del soporte de montaje (no los extraiga completamente). Suba el dosel y alinee las bocallaves de la parte inferior del dosel con los 2 tornillos de la parte inferior del soporte de montaje. Gire el dosel hasta que ambos tornillos del soporte de montaje caigan dentro de las ranuras. Apricer los tornillos cere acesarios de las parte inferior del soporte de montaje caigan dentro de las ranuras. Apricer los tornillos cere acesarios de las parte inferior del soporte de montaje caigan dentro de las ranuras. Apricer los tornillos cere acesarios de las parte inferior del soporte de montaje caigan dentro del soporte de montaje caigan dentro del soporte de montaje.



The inside canopy cover ring (1) has two keyhole slots that allow it to be mounted onto the screw heads on the two protruding screws from the mounting bracket. Slide the canopy cover ring up the downrod, and allow the two protruding screw heads from the mounting bracket to go into the keyhole slots on the canopy cover ring, Once engaged, twist the canopy cover ring to lock to not the screw heads. Note: Some adjustment of the screws from the mounting bracket may be necessary to allow the canopy cover ring to attach to the screw heads in the appropriate manner.

1. Loosening of the screw heads may be necessary to allow the canopy cover ring to fit onto the screws from the mounting bracket.

2. If the canopy is still loose after installing the canopy cover ring, the canopy cover ring may need to be removed and the mounting bracket screws tightened slightly to allow a more snug fit of the canopy, when the canopy cover ring is installed.

La cubierta interior para el anillo (1) del dosel tiene dos ranuras que permiten montarla en las cabezas de los dos tomillos que sobresalen del soporte de montaje. Deslice la cubierta del acudete hacia armba por la varilla y permita que las disc abezas sobresalientes de los tomillos penetren en las ranuras de la cubierta del escudete, Una vez penentren, gine la cubierta del escudete para trabar las cabezas de los tomillos en la parte más estrecha. Nota: Piende ser necesario ajustar los tomillos del soporte de montaje para permitir que la cubierta del escudete pas capie a las cabezas de los tomillos demane aporpiada.

1. Afloje los tomillos si es necesario para permitir que la cubierta del escudete pase sobre los tomillos del soporte de montaje.

2. Sel escudete a insti salcolo después de instalar la cubierta del amillo del escudete, puede que sea necesario retirar la cubierta el anillo del escudete y apretar ligeramente los tomillos del soporte de montaje para lograr un ajuste más preciso del escudete una vez instalada la cubierta el anillo del escudete.

ETL-ES-Techno-WH14

LIGHT FIXTURE INSTALLATION INSTALACIÓN DEL ARTEFACTO LUMINOSO



ETL-ES-Techno-WH14


LIGHT FIXTURE INSTALLATION INSTALACIÓN DEL ARTEFACTO LUMINOSO



Attach the light kit plate (2) to the light kit plate support (1) by placing the keyslot holes from the light kit plate onto the two protruding screw heads from the light kit plate support. Twist the light kit plate dockwise until the screwheads engage the keyslots. Install the screw removed from light kit plate support (step#19) into the closed hole in the light kit plate. Tighten all screws to complete attachment of the light kit plate.


Fije la placa del juego de luces (2) al soporte de la placa del juego de luces (1) colocando los orificios de chavetero de la placa del juego de luces en las dos cabezas de tornillo sobresalientes del soporte de la placa del juego de luces. Gire la placa del juego de luces en dirección de las manecillas del reloj hasta que las cabezas de tornillo calcen con los chavetros. Instalae el homillo que quisi ded soporte de la placa del juego de luces (paso 19) en el orificio cerrado de la placa del juego de luces. Apriete todos los tornillos para poner fin a la fijación de la placa del juego de luces.

LIGHT FIXTURE INSTALLATION INSTALACIÓN DEL ARTEFACTO LUMINOSO

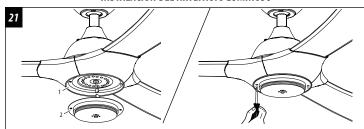


Remove one of the 3 screws from the light kit plate (1), and loosen (do not remove) the other two. Connect the wires from motor to the wires from the light kit (2) by using the 2-pin molex plug. Attach the light kit (2) onto the light kit (2) and light kit plate (1). Nich the light kit (2) and the screw heads on the light kit (2). Tighten all screws to complete the attachment of the light kit (2).

Quite umo de los 3 tornillos de la placa del juego de luces (1) y afloje los otros dos (sin sacarlos del todo). Conecte los cables del motor a los cables del juego de luces (2) utilizando el conector Molex de 2 pines. Fije el juego de luces (2) a la placa del juego de luces (2) ando las ranuras del juego de luces (2) sobre las dos cabezas de los tornillos que sobresalen de la placa del juego de luces (1) ejuego de luces (2) anta que las cabezas de los tornillos organdone en las ranuras. Coloque et tornillo que extrajo de la placa del juego de luces (1) en el orificio cerado del juego de luces (2). Ajuste todos los tornillos para completar la instalación del juego de luces (2).

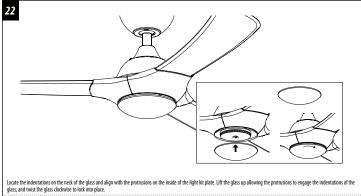

Localice las marcas en el cuello de la pantalla de vidrio y alinéelas con las protuberancias del la placa de juego de luces. Levante la pantalla permitiendo que las protuberancias calcen en las marcas de la pantalla de vidrio y gire la pantalla en sentido horario para asegurarla en su sitio. 20

ETL-ES-Techno-WH14

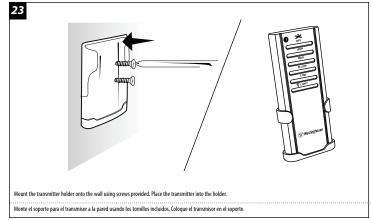

21

ETL-ES-Techno-WH14

OPERATION & MAINTENANCE

23

Operation

Speed settings for warm or cool weather depend on factors such as room size, ceiling height, number of fans and so on. The slide switch controls direction, forward or reverse.


Warm weather/down position - (Forward) Fan turns counterclockwise direction. A downward air flow creates a cooling effect as shown in illustration A. This allows you to set your air conditioner on a higher temperature setting without affecting your comfort.

Coal weather/up position - (Reverse) fan turns clockwise direction. An upward airflow moves warm air off the ceiling area as shown in illustration 8. This allows you to set your heating unit on a lower setting without affecting your comfort.

NOTE: Turn off and wait for fan to stop before changing the setting of the forward/reverse slide switch.

Maintenance

- 1. Because of the fan's natural movement, some connections may become loose. Check the support connections, brackets, and blade attachments twice a year. Male sure they are secure.
 2. Clean your fan proficially to help maintain is new appearance over the years. Do not use water when cleaning, This could damage the motor, or the wood, or possibly cause electrical short.
 3. Dee only a soft born for inferfee of tho the ordis extending the finish. The plating is sealed with a lacquer coating to minimize discoloration or tarnishing.
 4. There is no need to oll your fast. The motor has permanently lubricated bearings.

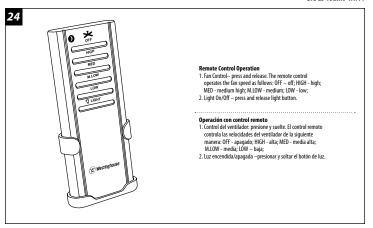

22